

省エネの設定

エコ技設定を利用する

次の省エネモードを選択して、省エネ状態で利用することができます。

- ・各モードの **編集** または **確認** をタップすると、設定内容の編集／確認ができます（「お助け」は、確認のみ行えます）。

省エネモード	説明
標準 （省エネレベル低）	使用感を優先した、普段お使いいただくモードです。省エネレベルはあまり高くありません（お買い上げ時の設定）。
技あり （省エネレベル中）	電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池の消費を抑えたいときにおすすめのモードです。
お助け （省エネレベル高）	電池の消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

1

アプリケーションシートで  （設定）



2

省エネ → エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

標準 / 技あり / お助け



 設定が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

充電状態に応じて省エネモードを切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に省エネ状態にすることができます。

1

アプリケーションシートで  （設定）



2

省エネ  エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

アクションバーの  （電池残量）



 電池残量で切替画面が表示されます。

4

電池残量指定 ( 表示)



 設定が完了します。

・このあと、**切替電池残量** / **回復時切替電池残量** をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、**切替モード選択** / **回復時切替モード選択** をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替えることができます。

1

アプリケーションシートで  （設定）



2

省エネ  エコ技設定



 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

アクションバーの  （切替時刻）



 タイマー設定画面が表示されます。

4

設定する項目（ **切替時刻1** など）をタップ



5

切替時刻  時刻を選択  OK



6

切替モード選択  省エネモードをタップ



7

  設定した項目の OFF （ ON 表示）

 設定が完了します。

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。


1

アプリケーションシートで  (設定)



2

省エネ → 電池

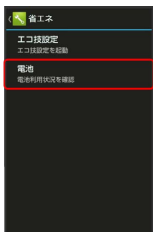

 電池画面が表示されます。

3

項目をタップ

 電池使用状況の詳細画面が表示されます。

+ 省エネモードの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネモード (**標準** / **技あり**) の **編集** → 設定項目をタップ
・以降は、画面に従って操作してください。

! エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

技あり または **お助け** から **標準** に変更したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われないことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

省エネ待受について

技あり または **お助け** に設定すると、**省エネ待受** がONになります。**省エネ待受** は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、**技あり** で制限するアプリケーションを個別に設定することができます (**お助け** では設定できません) 。

エコ技設定画面で、 **技あり** の **編集** → 省エネ待受の **?** → **OK** → 設定するアプリケーションの **制限中** / **動作可**